

Montageanleitung Insektenschutz-Plissee-Tür, Front-Klebmontage



Montageanleitung

Einzelteile:

- 1) Bodenschiene mit Doppelklebeband und Verbindern
- 2) Obere Führungsschiene
- 3) Seitl. Montageprofile mit Klebestreifen
- 4) Anschlagschiene mit Magnetprofil
- 5) Endschiene
- 6) Plisseepaket mit Zugschiene

Montage vorbereiten:

Bei der Handhabung der Teile darauf achten, das die Schnüre nicht verdreht werden: Die Anschlagschiene 4 nicht um ihre Längsachse drehen.

Die Montageschienen 3 aus Anschlagschiene 4 und Endschiene 5 herausnehmen, dazu ggf. etwas nach unten schieben zum Ausrasten.

Den Magnetstreifen aus der Anschlagschiene 4 herausnehmen (Bei Lieferung lose) Oberes Ende markieren!

An geplanter Montageposition den Boden sowie die Türrahmenflächen reinigen (Spiritus, Waschbenzin)

Klebmontage:



Die Teile 1, 2 und 3 zusammenstecken, dabei zeigen die Wasserschlitzte der Bodenschiene nach außen und das Klebeband an den anderen Schienen in Richtung Türrahmen. (Die Steckverbindung ist nur eine Montagehilfe und nicht in sich stabil)

Probeweise den Rahmen an den vorgesehenen Platz stellen. Wenn alles passt, die Schutzfolien der seitlichen und oberen Schienen einige cm abziehen und so umknicken, das die Enden über die Profile in den Rahmen ragen (siehe Abbildung)

Die Schutzfolie von der Bodenschiene komplett abziehen. Jetzt den Rahmen (am besten zu zweit) nach aussen gekippt mit der unteren Aussenkante an die vorgesehene Position stellen und an den Türrahmen schwenken, wobei die Bodenschiene bereits anklebt.

Oben wieder einige mm abrücken und die anderen vorbereiteten Schutzfolien langsam abziehen. Vor dem endgültigen Ankleben beachten, das die seitlichen Profile parallel zur Türrahmenkante stehen.

Rahmen andrücken, zur zusätzlichen Sicherung kann oben zum Sturz eine Silikonfuge gespritzt werden. Seitliche Fugen können ggf. auch durch vorher aufgebracht Komprimband aufgefüllt werden (Sonderzubehör).

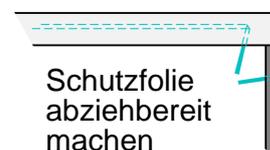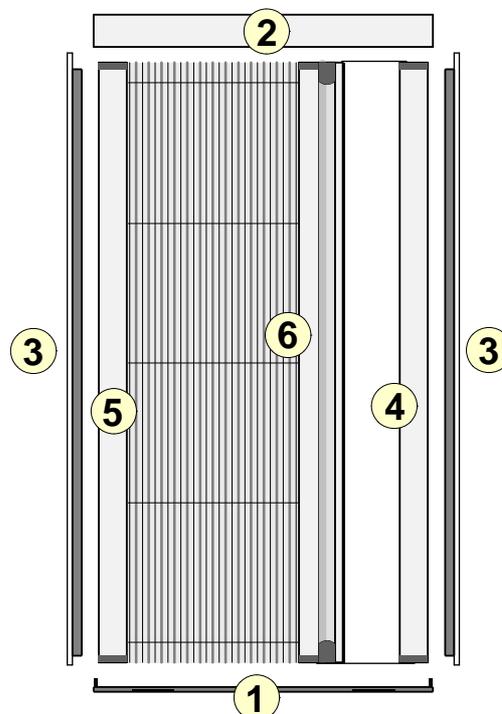



Fertigstellen:

Anschlagschiene 4 auf die Zugschiene stecken und das ganze Paket schräg in die Bodenschiene stellen (Aufkleber "Upside" beachten!) und in die obere Führungsschiene hineinkanten. (Abb. 2)

Paket mit der Endschiene 5 in das Montageprofil einhängen, dazu anheben, seitlich randrücken und nach unten schieben.

Falls das Einhängen so nicht möglich ist oder die Schiene nicht hält, können die Kunststoffhaken in der Endschiene durch Lösen der Inbusschraube nachgestellt werden.

Jetzt die Anschlagschiene 4 zur Seite ziehen, so das sich die Schnüre spannen. Mit einem Inbusschlüssel 2,5 mm die Schnur-Einsteller (Abb 3) in der Schiene lösen, und die Anschlagschiene ebenfalls einrasten.

Plissee vollständig öffnen, danach die Schnüre mit den Einstellern leicht auf Spannung ziehen und Einsteller festschrauben.

Die Spannung sollte möglichst gering sein, das erleichtert die Bedienung und verlängert die Lebensdauer der Schnüre.

Kontrolle: Die Schnüre in der Bodenschiene müssen jeweils an den Seiten laufen und dürfen sich nicht kreuzen. *Andernfalls Paket wieder herausnehmen und kontrollieren ob die Schnüre in den vorgesehenen seitlichen Schlitzen der Kunststoffkappe unten an der Zugschiene herauskommen. Falls nicht, Schnüre durch Ziehen zur Seite wieder in die Schlitze einschnappen.*

Magnetprofil (Abb. 4) mit der markierten Seite nach oben in das Anschlagprofil 4 eindrücken. Von unten beginnen und Stück für Stück fest andrücken. Plissee probeweise schließen.

Falls Magnet nicht hält: Das Magnetprofil ist stellenweise nicht komplett eingedrückt und deshalb wellig, oder es wurde auf dem Kopf stehend eingesetzt.

Abb. 2

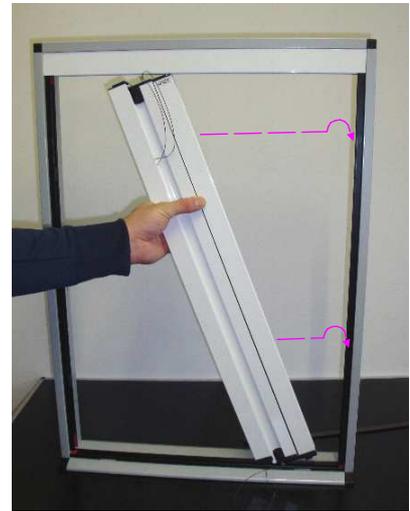


Abb. 3



Abb. 4





Feineinstellung / Wartung für lange Lebensdauer:

Der Verschleiß und damit die Lebensdauer der Plisseeschnüre ist entscheidend von der Reibung abhängig. Das Plissee muss immer leicht zu bewegen sein, bei Schwergängigkeit muss die Ursache umgehend beseitigt werden.

Mögliche Ursachen können sein:

- Zu straff eingestellte Schnüre, auch einzelne:

Die Schnüre können einzeln an den Einstellern an der festen Seite des Plisseepakets (also gegenüber der Griffschiene) einzeln nachgestellt werden.

Dazu das Plissee schließen, und die letzte Falte zur Seite drücken, dann werden am Ende jeder Schnur die Einsteller sichtbar. (Siehe Abbildung unten)

Nach Lösen der Kreuzschlitzschraube kann die Schnurspannung verändert werden, wenn der Einsteller in Richtung Schnur geschoben wird, verringert sich die Spannung. Damit sich beim Einstellen das Plissee nicht aushängt, sollte ein Helfer die Endschiene nach unten drücken.

Die Spannung kann durch Abtasten der jeweiligen Schnur kontrolliert werden

- Durch Flusen blockierte Schnuröffnungen:

Bei den unteren Schnüren kann es durch Einziehen von Tierhaaren oder Flusen dazu kommen, dass diese die Schnurdurchführungen zusetzen und die Reibung erhöhen.

Daher ist es sehr wichtig, die Bodenschiene sauber zu halten. Wenn bereits Flusen mit den Schnüren eingezogen wurden, muss das Plisseepaket herausgenommen und das untere Endstück der Griffschiene abgeschraubt und herausgezogen werden.

Danach können eventuelle Verschmutzungen in den Durchführungen entfernt werden.

