Montage-Anleitung

Doppelplissee 18 mm - PL18-2

KORITEC INSEKTENGITTER

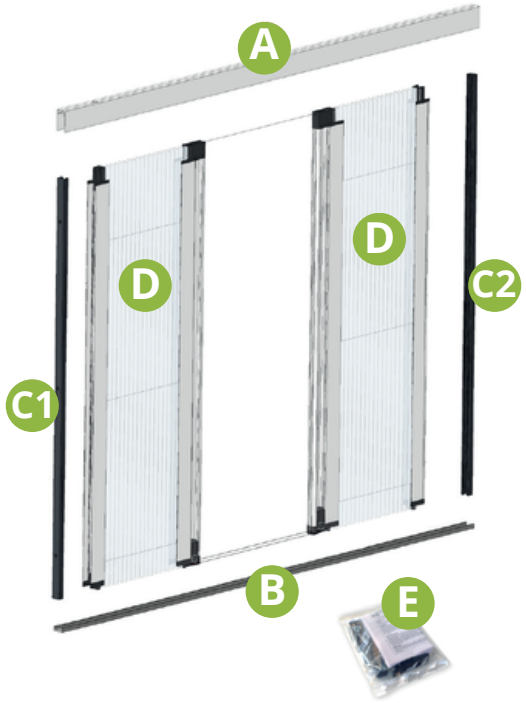

- **A** Obere Führungsschiene
- **B** Untere Führungsschiene
- **C** Befestigungsprofil
- **D** Gewebepaket
- **E** Zubehörpak

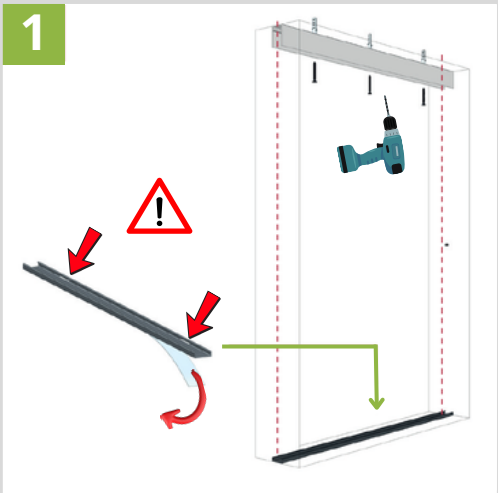

1 Die obere Führungsschiene **A** oben befestigen. Die untere Führungsschiene **B** mit den Entwässerungsschlitzen nach außen zeigend auf den Boden legen, Schutzfolie vom Doppelseitigen Klebeband entfernen, Führungsschiene festdrücken.

2 Die Befestigungsprofile **C1** + **C2** in den Führungsschienen **A** und **B** positionieren und auf den beiden Seiten der Laibung fixieren.

© KoriTec GmbH 2025 | Röntgenstr. 12, 31737 Rinteln | www.koritec.de

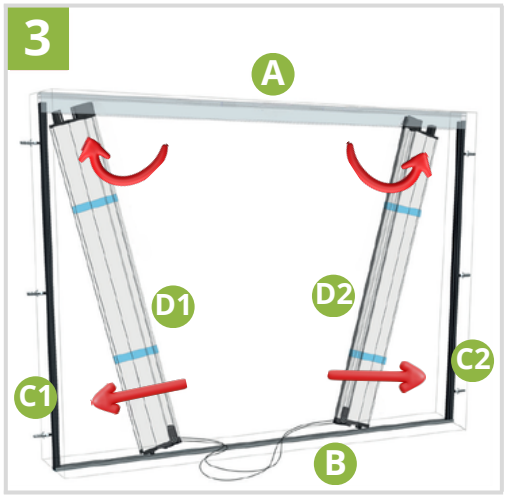

3 Das Gewebepaket D1 und D2 zwischen die Führungsschienen A und B einführen.

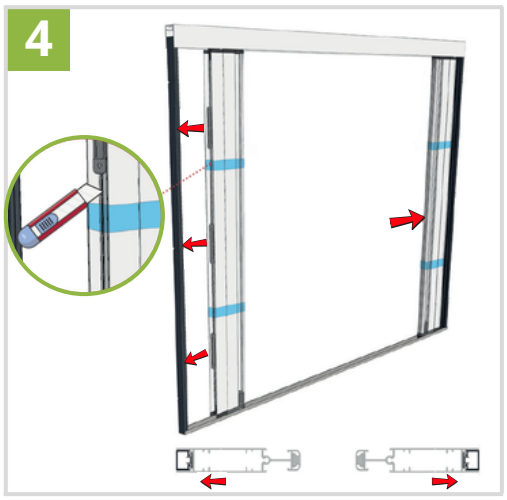

4 Das Klebeband hinten aufschneiden und über die Höhe gleichmäßig verteilt die Gewebepakete D1 und D2 auf die entsprechenden Seiten der Befestigungsprofile C1 und C2 einclipsen.

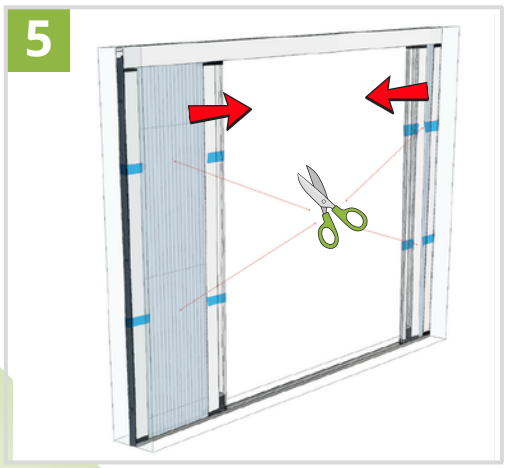

5 Das Klebeband entfernen und die Gewebepakete öffnen.

© KoriTec GmbH 2025 | Röntgenstr. 12, 31737 Rinteln | www.koritec.de

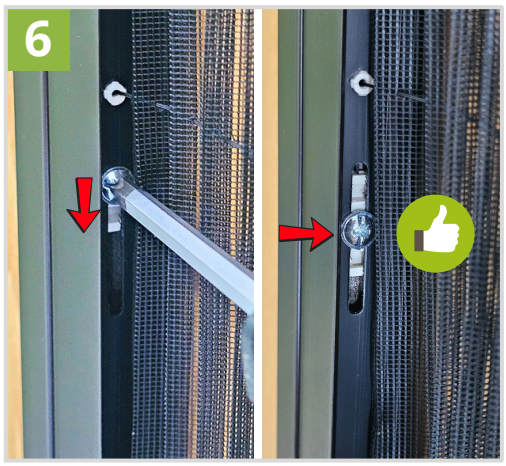

6 Schnurspannung anpassen

Info: Werkseitig befindet sich auf einer Paketseite der Schnureinsteller im Befestigungsprofil in der obersten Einstellung (siehe Bild links).

Der Schnureinsteller muss in Mittelstellung gebracht werden, um die Spannung der Schnüre anzupassen.

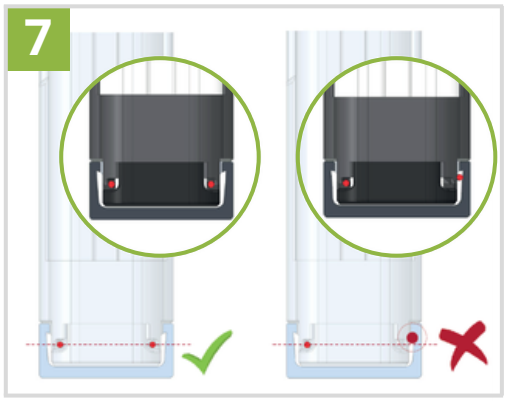

7 Die korrekte Position der unteren Schnüre beachten. Diese sollten an dem entsprechenden Platz sein.

Reinigung: Seifenlauge, Bürste, Microfaser-tuch

Nicht verwenden: Öle, Fette, Wasch- und Spülmittel!

Pflege: Alle 3 Monate Silikonspray auftragen

Wartung und Pflege

Der Verschleiß und damit die Lebensdauer der Plisseeschnüre ist entscheidend von der Reibung abhängig. Das Plissee muss immer leicht zu bewegen sein, bei Schwergängigkeit muss die Ursache umgehend beseitigt werden.

Mögliche Ursachen:

Zu straff eingestellte Schnüre, auch einzelne:
Die Schnüre können an den Einstellern an der jeweiligen Seite des Plisseepaketes nachgestellt werden:
Plissee schließen, letzte Falte zur Seite drücken. Am Ende jeder Schnur werden die Einsteller sichtbar.
Nach lösen der Kreuzschlitzschraube kann die Schnurspannung verändert werden: Wenn der Einsteller in Richtung Schnur geschoben wird, verringert sich die Spannung.
Damit sich beim Einstellen das Plissee nicht aushängt, sollte ein Helfer die Endschiene nach unten drücken.
Die Spannung kann durch Abtasten der jeweiligen Schnur kontrolliert werden.

Durch Flusen blockierte Schnuröffnung:
Bei den unteren Schnüren kann es durch Einziehen von Tierhaaren oder Flusen dazu kommen, dass diese die Schnurdurchführung zusetzen und die Reibung erhöhen. Daher ist es sehr wichtig, die Bodenschiene sauber zu halten.

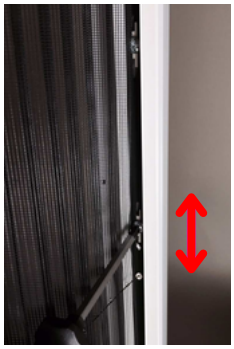

Wenn bereits Flusen mit den Schnüren eingezogen wurden, muss das Plisseepaket herausgenommen und das untere Endstück der Griffschiene abgeschraubt und herausgezogen werden.
Danach können eventuelle Verschmutzungen in den Durchführungen entfernt werden.

© KoriTec GmbH 2025 | Röntgenstr. 12, 31737 Rinteln | www.koritec.de