


Beschläge montieren:

Bei Versandlieferung werden die Beschläge aus Transportgründen lose mitgeliefert. Diese Anleitung gilt auch für die Endmontage von Bausätzen. Erforderlich ist ein Torx-Schraubendreher Größe Tx 10.

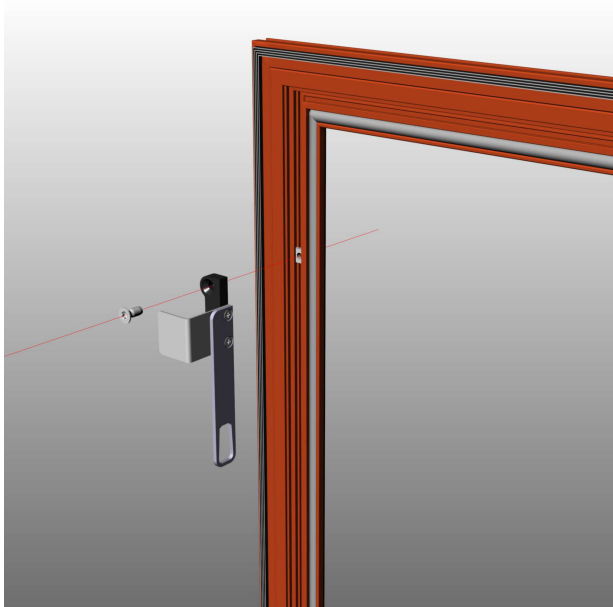

Drehgriffhalter / Drehgriffe montieren:


Die vormontierten Griffe aus dem Zubehör nehmen, die Montage erfolgt mit den beiliegenden Senkschrauben in der vorher in das Profil eingeschobenen Vierkantmutter.

Die Griffhöhe sollte auf 2/3 bis 3/4 der Rahmenhöhe gewählt werden.

Es wird empfohlen, einen Tropfen Sekundenkleber als Schraubensicherung in das Gewinde zu geben und die Schrauben gut festzuziehen.

Untere Winkel montieren:

Die Winkel werden mit Hilfe der Kunststoffklötzchen am Rahmen in der vorher eingeschobenen Vierkantmutter verschraubt.

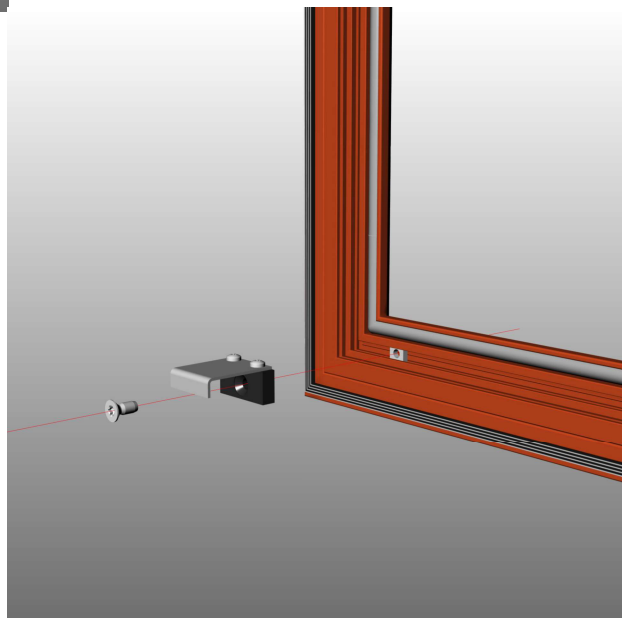

Spannrahmen einhängen:

Die Drehgriffe in waagerechte Position schwenken, Rahmen durch das geöffnete Fenster nach außen bringen. Zuerst die unteren Winkel innen hinter der Kante bzw. der Gummidichtung des Fensterrahmens einführen.

Rahmen an den Drehgriffen ganz heranziehen und Drehgriffe nach unten schwenken, dabei greift dann der seitliche Haltewinkel hinter die Rahmenkante.