


1

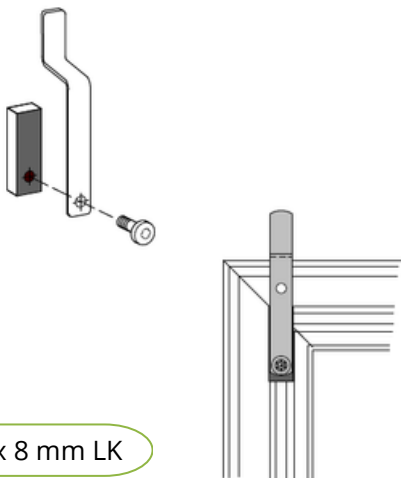

M3 x 8 mm LK


1 Einhängewinkel montieren

Es wird ein Torxschraubendreher Größe Tx10 benötigt.

- Vierkantmuttern platzieren:
1 Stk. an oberen Ecken und 5 Stk. mittig auf den senkrechten Profilteilen
- Kunststoffklötze und Winkel in Position bringen

Oberer Anschlagwinkel + Klotz mit M3 x 8 mm festschrauben.

2

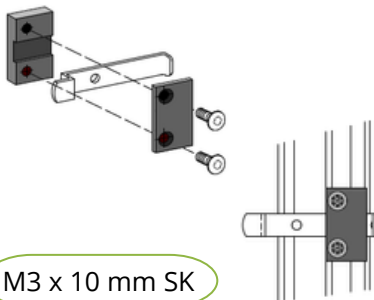

M3 x 10 mm SK


2 Oberen Schieberiegel montieren

Abstände von den Ecken:

Bei Rahmen über 120 cm Höhe = ca. 20 cm Abstand zur Ecke. Bei kleineren Rahmen entsprechend weniger.

Grundplatte, Schieberiegel und Abdeckung platzieren und mit den Schrauben M3 x 10 mm festschrauben.

3

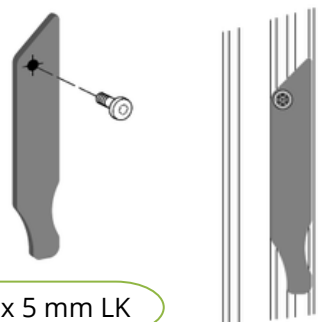

M3 x 5 mm LK


3 Kunststoff-Flachgriffe montieren

Position: Wir empfehlen ca. 8 cm über der Mitte. Griffe mit Schraube M3 x 6 mm anschrauben und gut festziehen.

Tipp: Schrauben mit Sekundenkleber sichern (1 Tropfen in Vierkantmutter geben).

Die Griffe können danach leicht vom Profil weggebogen werden, damit sie besser zu greifen sind.

4

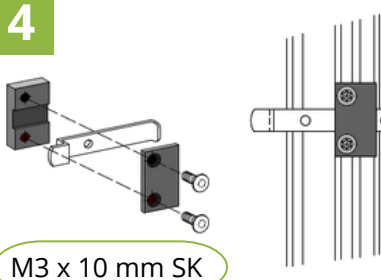

M3 x 10 mm SK

4 Unteren Schieberiegel montieren

Abstände von den Ecken:

Wie in Schritt 6 verfahren:


Grundplatte, Schieberiegel und Abdeckung platzieren und mit den Schrauben M3 x 10 mm festschrauben.



5 Rahmen einsetzen

Alle Riegel zurückziehen und Rahmen durch die Fensteröffnung stecken.
An den Flachgriffen heranziehen, Schieberiegel verriegeln.

Innenansicht

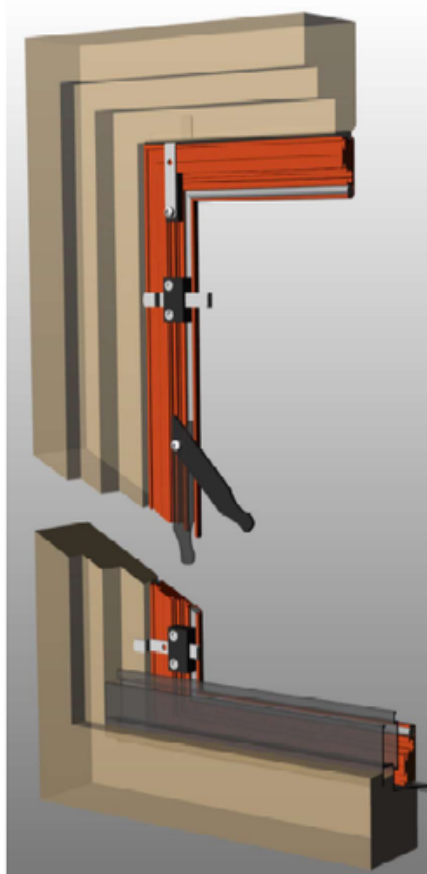

Außenansicht

