

Montageanleitung Plissee-Insektenschutzür PL 18

1. Die Befestigungsteile nach nebenstehender Abbildung bereitlegen. Das Plisseepaket wird erst später benötigt.
2. Die Art der Befestigung für die obere Schiene festlegen: Wenn die Schiene nicht unter den Sturz montiert wird, wird das Montageprofil A nicht benötigt. Da dieses Plissee fast ausschließlich hinter Rolläden montiert wird, ist das der am häufigsten vorkommende Fall.



In dem Fall wird die Oberschiene nur durch die Befestigungswinkel gehalten.

3. Die Winkel-Befestigungsteile für die obere und die untere Schiene jeweils an beiden Seiten einschieben.
4. Die Position der Oberschiene anzeichnen, indem das Bestellmaß für die Höhe vom Boden bzw. von der Schwelle aus nach oben gemessen wird.

Ca. 10 cm tiefer werden die Bohrungen für die oberen Befestigungswinkel angebracht, Durchmesser 2,5 cm. Dazu die Schiene mit den eingesteckten Winkeln in der richtigen Höhe anhalten ankleben, dann mittig durch das Langloch bohren.

Mit den ovalen Kunststoff-Einsätzen anschrauben, nicht zu fest, da die Teile noch verschiebbar sein müssen.

5. Die Unterschiene probeweise an ihren Platz legen (kann bei Bedarf gekürzt werden) Fläche gut reinigen, Schutzfolie abziehen und Schiene aufkleben. Beachten, das die Wasserschlitz nach außen zeigen müssen.
6. Winkelteile der Unterschiene sowie die Mittelhalter-Clips ebenfalls vorbohren und anschrauben.
7. Plisseepaket einhängen: Paket mit der richtigen Seite nach oben (siehe Beschriftung „upside“) schräg in die Oberschiene einführen, dann die beiden Seitenschienen schräg halten und erst oben einschieben, dann seitlich andrücken (dabei klickt die Schiene in den Seitenhalter ein) und anschließend ganz nach unten schieben.
8. Schnüre einstellen: Das Magnetband aus der Seitenschiene herausziehen (ist nur punktuell eingedrückt), merken welche Seite oben ist. Dahinter befinden sich zwei Schnüresteller, die mit einem Inbusschlüssel verstellt werden können.

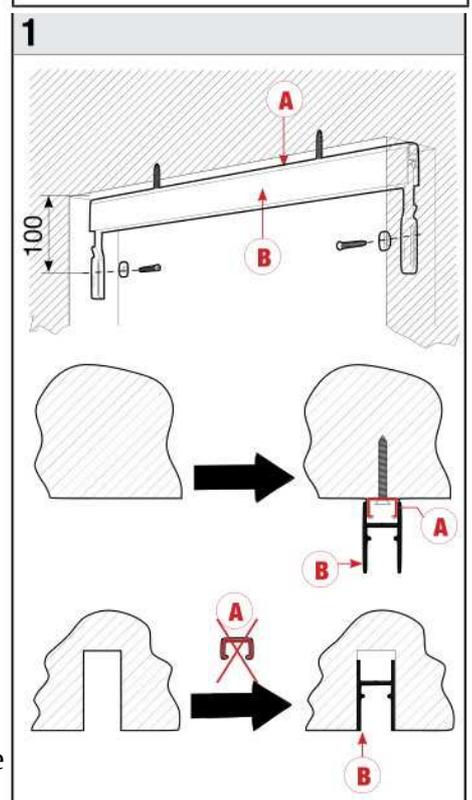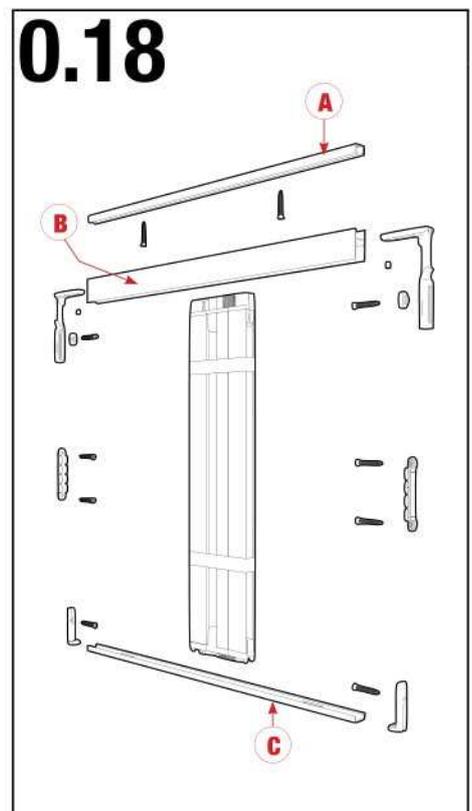

9. Die Schnüre leicht auf Spannung bringen und das Plissee hin und her bewegen. Schnüre prüfen, diese dürfen nicht durchhängen. Die unteren Schnüre müssen seitlich in der Schiene liegen und dürfen nicht gekreuzt sein. Das Plissee muss sich sehr leicht bewegen lassen.
10. Zum Schluss das Magnetband wieder -mit der richtigen Seite nach oben- eindrücken.

