

Montageanleitung

PL-45 Insektenschutzplissee mit Kettenführung

1.) Montagevorbereitung

Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob die Oberschiene **O** in der Breite in die Öffnung passt, notfalls kann die Schiene jetzt noch nachgeschnitten werden.

Stecken Sie die Endkappen **K** auf die Enden der Oberschiene **O**.

2.) So legen Sie die Einbauebene fest:

Das breiteste Profil ist die Oberschiene **O** mit 45 mm. Halten Sie die Oberschiene an die geplante Position. Prüfen Sie, ob die Bodenschiene mittig senkrecht - von der Oberschiene aus gesehen - montiert werden kann. Dazu seitlich in der Leibung die Mitte als lotrechte Linie anzeichnen, und die Bodenschiene **B** genau zentriert an ihre Position legen. (siehe Abb. rechts unten)

Wenn die Montage in dieser Ebene möglich ist, jetzt die Position entlang einer Kante der Bodenschiene an mehreren Stellen markieren.

3.) Oberschiene montieren:


Die Oberschiene an die vorher festgelegte Position anhalten (als Montagehilfe kann Doppelklebeband verwendet werden) und andübeln. bzw. anschrauben.

4.) Ankerplatten und Seitenschiene montieren:

Die Position Ankerplatten **A** über die Höhe verteilt anzeichnen, und genau mittig zur Oberschiene auf der vorher angebrachten Markierung anschrauben. **Achtung: Spätere Korrektur ist bei der Seitenschiene **S** nicht mehr möglich, da diese nach dem Einrasten nicht mehr abgenommen werden kann, ohne die Ankerplatten zu beschädigen.** Halten Sie die Seitenschiene **S** zunächst an Ihre Position, um zu prüfen, ob die Höhe passt. Die Oberkante muss unterhalb der inneren Stege der Oberschiene **O** liegen, sonst würde diese auseinandergedrückt. (Notfalls kann die Seitenschiene jetzt noch gekürzt werden, allerdings nur um wenige mm) Jetzt die Seitenschiene auf die Ankerplatten drücken, bis sie einrastet.

5.) Bodenschiene, Endschiene und Plisseepaket montieren:

Legen Sie erst die Bodenschiene **B** an ihre Position, ggf. kann noch gekürzt werden. Die Schutzfolie abziehen und die Schiene entlang der vorher angebrachten Markierungen aufkleben.

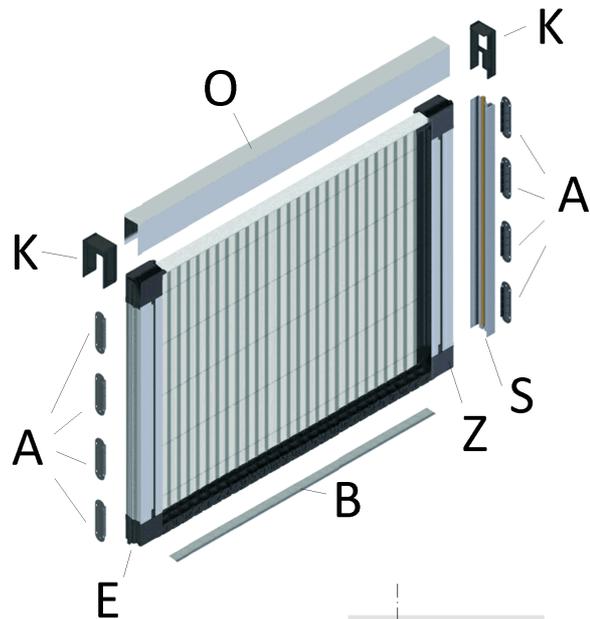

Montageanleitung

PL-45 Insektenschutzplissee mit Kettenführung

In der Zugschiene **Z** befindet sich eine Magnetleiste **M**, siehe Abbildung. Diese ist im Lieferzustand lose eingelegt und kann herausgenommen werden, dabei beachten, das die Enden, die in den schwarzen Endkappen stecken, nicht geknickt werden. Beiseite legen und merken, welche Seite oben war.



Jetzt kann die Endschiene **E** mitsamt dem Plisseepakett und der Zugschiene zunächst oben schräg eingeführt werden und dann an den Ankerplatten der Gegenseite eingerastet werden.

6.) Abschließende Arbeiten, Einstellungen

Nach dem Einrasten der seitlichen Schienen die Zugschiene nach unten drücken, damit sie richtig auf der Bodenschiene einrastet. Zur Funktionsprüfung das Plissee einige male öffnen und schließen, und kontrollieren, ob die Zugschiene **Z** in die Seitenschiene **S** einläuft, ohne mit einer Kante anzustoßen.

Führen Sie diesen Test einmal von der Innenseite und einmal von der Außenseite durch. Sollte die Zugschiene **Z** an der Kante anschlagen, kann die Seitenschiene **S** in diesem Bereich vorsichtig von Hand nach außen gebogen werden.

Falls bei der Montage die Schienen in der Breite gekürzt wurden, muss evtl. das Stahlband in der Zugschiene **Z** nachjustiert werden, indem die Schraube (siehe Abbildung oben) gelöst wird und das Stahlband auf dem Kunststoffteil verschoben wird. So einstellen, das das Plissee gut läuft und die Zugschiene nicht schräg steht.

Danach kann die Magnetleiste **M** in die Zugschiene eingedrückt werden, dabei zuerst die Enden vorsichtig in die Nuten der Endkappen einführen. (Die Magnetleiste darf nicht gedreht werden, in der richtige Lage verzahnen sich die Flächen beider Magnetbänder.) Das Plissee sollte jetzt beim Schließen magnetisch einrasten.

Die Spannung der einzelnen Schnüre kann ggf. an den Einzelschnur-Einstellern (siehe Abb. rechts) nachgestellt werden. Dazu die Schraube etwas lösen und den Einsteller nach oben oder unten verschieben.

