Lichtschacht-Abdeckung LSA





Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Stift (für Markierung)

KEINEN AKKUSCHRAUBER VERWENDEN!

Ein übermäßig festes Anziehen der Schrauben bringt keine höhere Festigkeit.



1 Einbau vorbereiten

Gitterroste herausnehmen, Roste und Einfassung gründlich reinigen. Roste wieder einlegen, falls Einbruchsicherungen vorhanden sind, diese schon einhängen, aber noch nicht unten festschrauben.



2 Gitterroste positionieren


Roste soweit möglich von der Wand wegziehen, damit sich durch späteres Verrutschen kein Spalt zwischen Abdeckgitter und Wand bilden kann.



3 Abdeckung positionieren

Abdeckung auflegen und wie vorgesehen positionieren.

Dabei auf evtl. störende Teller der Einbruchsicherung achten, die ggf. weiter nach innen versetzt werden müssen.

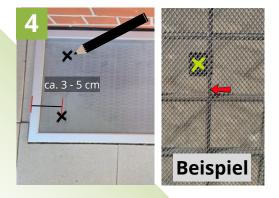

4 Schraubenposition markieren


Auf dem Gittergewebe im Bereich der Ecken die Schraubenpositionen markieren.


Dabei beachten, dass diese jeweils direkt neben einem Steg der Roste liegen, auf den nachher die Klammermutter aufgesteckt werden kann.

Die Abstände vom Rahmenprofil sollten gleichmäßig sein und im Bereich von 3 - 5 cm liegen.

KORÎTEC

Lichtschacht-Abdeckung LSA

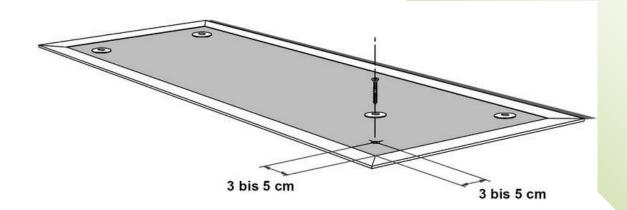

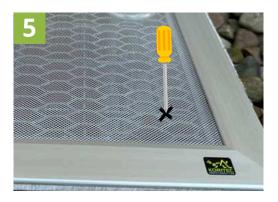

5 Schraubenlöcher durchstechen

Mit einem spitzen Werkzeug (z.B. Schraubendreher) das Gitter an den markierten Stellen durchstechen und zu ca. 6 mm großen Löchern aufweiten.

Durch diese Öffnungen hindurch mit einem Stift am Steg der Roste Markierungen setzen.



6 LSA mit Aufkantung

Wenn eine Abdeckung mit Aufkantung zusätzlich noch an die Wand gedübelt werden soll, sollten jetzt die Bohrlöcher angezeichnet und gebohrt werden.





7 Abdeckung festschrauben

Abdeckung abnehmen und die Klammermuttern an den markierten Stellen von der Unterseite der Roste auf die Stege aufstecken.

Abdeckung wieder auflegen, Tellerscheibe auf die Schrauben stecken und Schrauben eindrehen.