Montage-Anleitung (Kleben)

Lichtschacht-Abdeckung LSA

ACHTUNG! Klebemontage nur bei trockenem Wetter durchführen!

Bei Montage im Sommer beachten:
Zu warme Außentemperaturen: Kautschukband kann weicher werden, Abziehen der Schutzfolie schwieriger.

TIPP:
- Rahmen vor der Montage kühl lagern
- Mit angefeuchteter Messerklinge kann beim Abziehen der Schutzfolie das zu weiche Kautschukband zurückgehalten werden.

Bei Montage im Winter beachten:
Bei Temperaturen unter 10°C kann die Klebekraft des Kautschukbands eingeschränkt sein.

TIPP:
- Rahmen vor der Montage im Warmen lagern.
- Klebeflächen mit z.B. Heißluftgerät vorwärmen.

1 Einbau vorbereiten

Gitterroste herausnehmen, Roste und Einfassung gründlich reinigen.
Die zum Aufkleben vorgesehene Kante der Roste auf größere Unebenheiten überprüfen (z.B. Mörtelreste, Schweißpunkte) und diese soweit möglich beseitigen.

2 Gitterroste positionieren

Roste wieder einlegen.
Falls Einbruchsicherungen vorhanden sind, diese schon einhängen, aber noch nicht unten festschrauben.
Roste soweit möglich von der Wand wegziehen, damit sich durch späteres Verrutschen kein Spalt zwischen Abdeckgitter und Wand bilden kann.

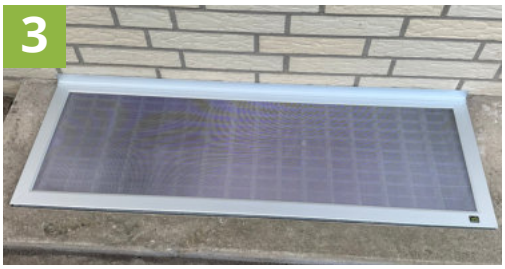

3 Abdeckung positionieren

Abdeckung auflegen und wie vorgesehen positionieren (Schutzfolie noch nicht abziehen). Prüfen, ob rundherum eine spannungsfreie Auflage gewährleistet ist.

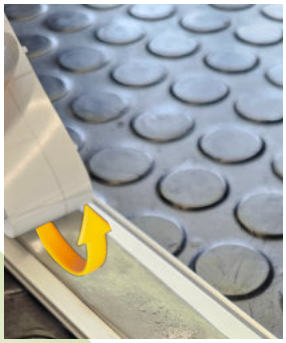

4 LSA mit Aufkantung

Wenn eine Abdeckung mit Aufkantung zusätzlich noch an die Wand gedübelt werden soll, sollten jetzt die Bohrlöcher angezeichnet und gebohrt werden.

Schutzfolie entfernen, Gitter auflegen und rundherum durch Druck mit dem Fuß gut festdrücken.

© KoriTec GmbH 2025 | Röntgenstr. 12, 31737 Rinteln | www.koritec.de