Montage-Anleitung

Plissee 13 mm - PL13 horizontal

KORITEC INSEKTENGITTER

Befestigungsmaterial / Werkzeug:

1. Bohrer 2,5 mm
2. Inbusschlüssel 2 mm
3. Akkuschrauber
4. Schere
5. 8x Linsenkopfschrauben 3,5 x 9,5 mm
   (im Lieferumfang enthalten)
6. Maßband
7. Bleistift
8. Kreuz-Schraubendreher PH

Befestigungsmaterial für eine Montage in der Mauerlaibung wird standardmäßig mitgeliefert (Schrauben + Dübel)

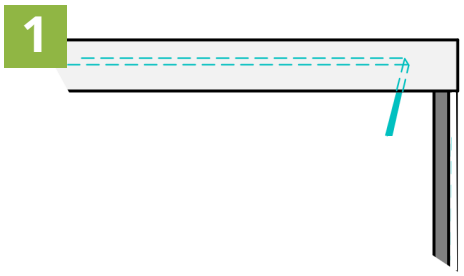

1 Die obere Führungsschiene wird mit doppelseitigem Klebeband (auf der Rückseite) geliefert.
Führungsschiene positionieren, Trägerpapier entfernen und die Führungsschiene am Fensterrahmen fest andrücken.

2 Die Bodenschiene auf die Türschwelle oder Fensterbank kleben. Die Klebefläche zuvor mit Waschbenzin oder ähnlichem reinigen.

3 Das seitliche Montageprofil auf der Seite des Gewebepakets in der Rollladenführung oder dem Mauerwerk verschrauben.

Die Verschraubung erfolgt durch das eingezogene Magnetband!

Wichtig: Der Schraubenkopf darf nicht über den Rand des Magneten hinausragen!

4 Das Gewebepaket mit dem Magnetband am seitlichen Montageprofil befestigen.

Darauf achten, dass das Gewebepaket unten auf den Sicherungspin gestellt wird. Dieser sorgt für sicheren Halt der Magnetverbindung an der Paketseite.

5+6 Den Klebestreifen des Gewebepakets durchtrennen. Im Anschluss den Klebestreifen entfernen, der die Spannschnüre festhält. Darauf achten, dass die Spannschnüre nicht beschädigt werden!

ACHTUNG: Das Gewebepaket noch nicht öffnen!

7 Das seitliche Montageprofil mit den Schnurspannern in der Rollladenführung bzw. dem Mauerwerk verschrauben.

WICHTIG: Die Spannschnüre müssen im geraden Verlauf installiert werden und dürfen sich keinesfalls überkreuzen!

8 Die Schnurspanner, beginnend mit dem unteren Schnurspanner, mittels Inbusschlüssel spannen.

WICHTIG: Die Schnüre nur leicht spannen. Die richtige Spannung ist erreicht, wenn die Spannschnüre im Querverlauf nicht mehr durchhängen und die Gewebefläche sich zu keiner Seite aufwirft.

ACHTUNG: Zu hohe Spannung verkürzt die Lebensdauer der Schnurverspannung deutlich!

9+10 Magnetstreifen vom Gewebepaket entfernen und restliche Klebebänder durchtrennen.

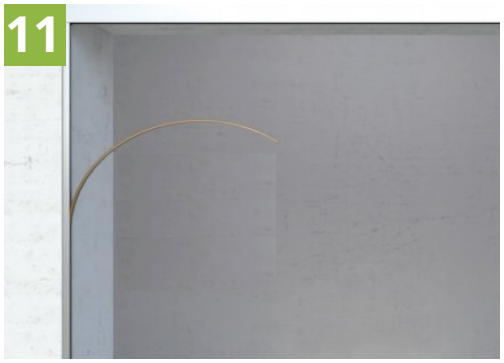

11 Magnetband in die seitliche Montageschiene mit den Schnurspannern drücken.

Hinweis: Das Magnetband darf auf keinen Fall um 180° Grad gedreht werden! Die Magnetstreifen ziehen sich sonst nicht an!

ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DES INSEKTENSCHUTZES

1. Um das Gewebepaket herauszunehmen, an der oberen Schnur ziehen, die sich durch das Netz zieht.
2. PVC-Magnetprofil mithilfe eines Schraubendrehers entfernen/aushebeln.
3. Am Aluminiumprofil ziehen, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen löst.