


Befestigungsmaterial / Werkzeug:



- 1 Bohrer 2,5 mm
- 2 Inbusschlüssel 2 mm
- 3 Akkuschauber
- 4 Schere
- 5 8x Linsenkopfschrauben 3,5 x 9,5 mm
(im Lieferumfang enthalten)
- 6 Maßband
- 7 Bleistift
- 8 Kreuz-Schraubendreher PH


Befestigungsmaterial für eine Montage in der Mauerlaibung wird standardmäßig mitgeliefert (Schrauben + Dübel)

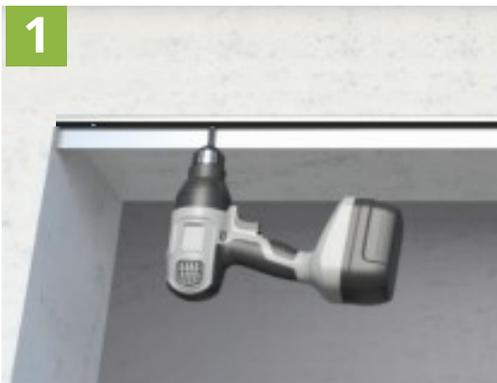

- 1 Obere Führungsschiene unter dem Türsturz befestigen.
Falls das Plissee zwischen Fenster und Rollladen montiert wird, kann die obere Führungsschiene auch rückseitig mit doppelseitigem Klebeband am Fensterrahmen verklebt werden.



- 2 Die Bodenschiene auf die Türschwelle oder Fensterbank kleben. Die Klebefläche zuvor mit Waschbenzin oder ähnlichem reinigen.

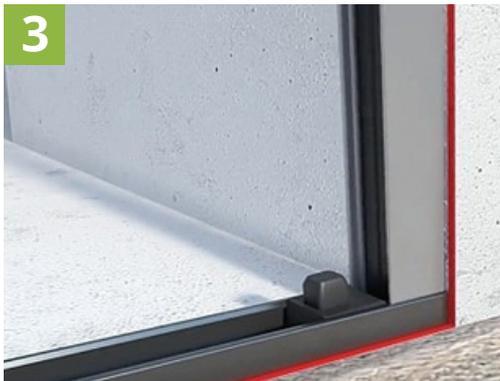

3 Das seitliche Montageprofil auf der Seite des Gewebepakets in der Rollladenführung oder dem Mauerwerk verschrauben.

Anschließend das Magnetband in die Montageschiene drücken.

Wichtig: Der Schraubenkopf darf nicht über den Rand des Magneten hinausragen!




4 Das Gewebepaket mit dem Magnetband am seitlichen Montageprofil befestigen.

Darauf achten, dass das Gewebepaket unten auf den Sicherungspin gestellt wird. Dieser sorgt für sicheren Halt der Magnetverbindung an der Paketseite.



5+6 Den Klebestreifen des Gewebepakets durchtrennen. Im Anschluss den Klebestreifen entfernen, der die Spannschnüre festhält. Darauf achten, dass die Spannschnüre nicht beschädigt werden!

ACHTUNG: Das Gewebepaket noch nicht öffnen!

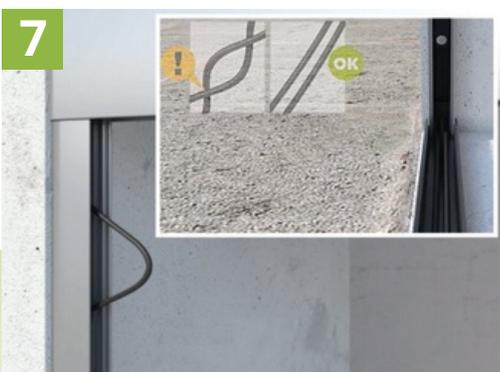

7 Das seitliche Montageprofil mit den Schnurspannern in der Rollladenführung bzw. dem Mauerwerk verschrauben.

WICHTIG: Die Spannschnüre müssen im geraden Verlauf installiert werden und dürfen sich keinesfalls überkreuzen!



8

8 Die Schnurspanner, beginnend mit dem unteren Schnurspanner, mittels Inbusschlüssel spannen.

WICHTIG: Die Schnüre nur leicht spannen. Die richtige Spannung ist erreicht, wenn die Spanschnüre im Querverlauf nicht mehr durchhängen und die Gewebefläche sich zu keiner Seite aufwirft.

ACHTUNG: Zu hohe Spannung verkürzt die Lebensdauer der Schnurverspannung deutlich!



9



10

9+10 Magnetstreifen vom Gewebepaket entfernen und restliche Klebebänder durchtrennen.



11

11 Magnetband in die seitliche Montageschiene mit den Schnurspannern drücken.

Hinweis: Das Magnetband darf auf keinen Fall um 180° Grad gedreht werden! Die Magnetstreifen ziehen sich sonst nicht an!

ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DES INSEKTENSCHUTZES

- 1** Um das Gewebepaket herauszunehmen, an der oberen Schnur ziehen, die sich durch das Netz zieht.
- 2** PVC-Magnetprofil mithilfe eines Schraubendrehers entfernen/aushebeln.
- 3** Am Aluminiumprofil ziehen, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen löst.