


Montageanleitung für Insektenschutz-Drehtür ohne Rahmen

1

Tür vor der Öffnung auf Klötze stellen und in Waage bringen

Höhe kontrollieren / korrigieren

Unterkante Scharniere auf dem Türrahmen anzeichnen (Bei wenig Platz abgewinkelte Reissnadel verwenden)

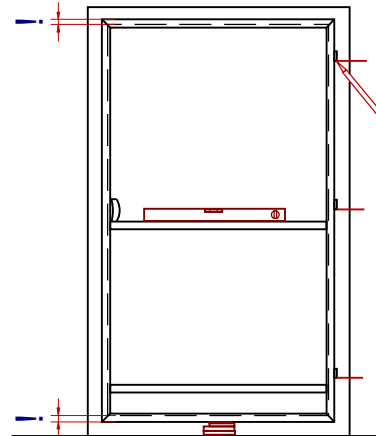

4

Fläche für Klebe - Magnetband mit Benzin reinigen (Keine ölige Verdünnung verwenden)

Klebe - Magnetband an Fliegentür gerade ausrichten, Schutzfolie abziehen und mit der Tür an den Blendrahmen drücken, auch oben und unten gut andrücken

Tür öffnen und Magnetband über die gesamte Länge erst vorsichtig und dann fest andrücken

2


seitliche Position für Scharnierunterteile anzeichnen, dabei auch auf ausreichend Auflage der anderen Seite achten. (Magnetband)

Unterteile aufkleben, vorbohren und festschrauben

Bohrer 2,5 mm

Schrauben: 3,5 x 13 mm

Schrauberklinge Größe PH2

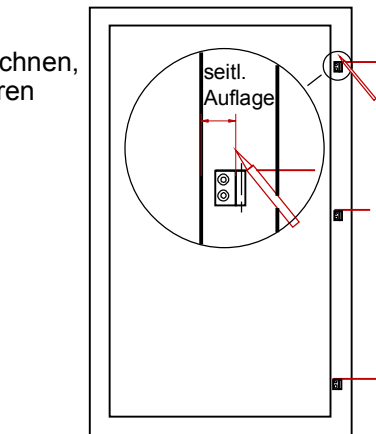

5

Innengriff montieren (Knopf mit Schutzplatte):

Der Griffknopf wird innen an die Quersprosse geschraubt. Dabei beachten, dass eine Position gewählt wird, die ausreichend Platz bei geschlossenen Türen bietet, also im Bereich der Scheibe und nicht zu nah an der Kante.

Bohrer 2,5 mm

Schraube 3,5 x 16 mm

Schrauberklinge Größe PH2

3

Tür einhängen und von innen Parallelität der Kanten überprüfen

Prüfen ob das vorher aufgelegte Klebemagnetband nicht über die Innenkante des Türrahmens übersteht

Durch Drehen des Klebemagnetbandes (oben nach unten) ergibt sich ein seitlicher Versatz von ca. 3 mm (falls erforderlich)

6

Prüfen ob Tür überall anliegt und sauber schließt. Bei verzogenen Türrahmen kann die Fliegentür entsprechend durch vorsichtiges Biegen angepaßt werden.

Bei vorhandenen Rolladen Funktion prüfen. Scharniere der Fliegentür fetten.

Sollten die Scharnierstifte klappern, lässt sich dies leicht beheben, indem der betreffende Stift leicht krumm gebogen wird.