




1 Untere Einhängewinkel montieren

Die kurzen Einhängewinkel werden mit den kurzen Linsenkopfschrauben befestigt.

Vierkantmuttern in Position bringen, passend zur jeweiligen Anordnung der Beschläge des jeweiligen Rahmentyps.

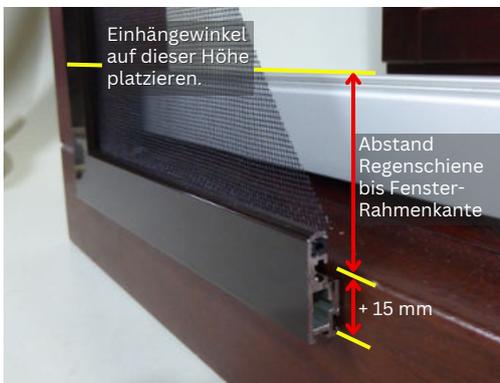

Anordnung Beschläge je nach Typ

- Kunststoff- und Alufenster: in der Regel am unteren Anschlag. Entspricht einem Abstand von $A = 15\text{mm}$
- Holzfenster: Abstand von Regenschiene bis Fensterrahmenkante $+ 15\text{mm}$ (siehe Bild).



2 Griffe/Halter montieren

Transparentgriffe auf Mitte Rahmenhöhe anschrauben.

Griffe können danach leicht nach innen gebogen werden.

Drehgriffhalter mit beiliegenden Torxschrauben montieren.

Bei SR1 + SR3 auf Mitte Rahmenhöhe

Bei SR2 auf 3/4 der Rahmenhöhe



3 Obere Einhängewinkel montieren

- SR2: oben keine Einhängewinkel
- SR1 / SR3: Die langen Einhängewinkel werden mit 21 mm Abstand montiert (siehe Bild)

21 mm = 15 mm Rahmenauflage + 6 mm Freiraum zum Aushängen. Die Einstellung kann nach dem Einpassen des Rahmens noch leicht nachjustiert werden.

Spannrahmen einhängen

1. Rahmen durch das geöffnete Fenster nach außen bringen.
- mit **Drehgriffhalter**: Drehgriffe zuerst in waagerechte Position drehen.
2. Zuerst die oberen Winkel innen hinter die Kante bzw. Gummidichtung des Fensterrahmens führen (außer bei Typ SR2).
3. Rahmen ganz nach oben schieben, so dass die unteren Winkel über die untere Fensterrahmenkante nach innen gehoben werden können.
4. Heranziehen und nach unten schieben.
5. - mit **Drehgriffhalter**: Drehgriffe nach unten schwenken, bei den Modellen SR1 + SR2 greift dann der seitliche Haltewinkel hinter die Fensterrahmenkante. Beim Typ SR3 ohne Seitenhalter ist das einsetzen auch von außen her möglich.

Anpassungen

Falls das Maß X der Einhängewinkel etwas zu eng ist, können diese leicht aufgebogen werden. Bei größeren Abweichungen empfehlen wir, diese bei uns umzutauschen.

Bei verzogenen Fenstern (sehr häufig bei Kunststoff), kann das Rahmenprofil vorsichtig nachgebogen werden. Dazu den Rahmen auf eine Ecke stellen, die andere Seite festhalten und das Profil in die gewünschte Richtung drücken.