



Benötigtes Werkzeug:

(nicht im Lieferumfang enthalten)

- 1 Schere
- 2 Torx-Schraubendreher T10
- 3 Cuttermesser
- 4 Inbusschlüssel 2,5 mm



Aufbau-Zubehör Flügel:

(im Lieferumfang enthalten)

- 5 4x Eckwinkel 10,5 mm
- 6 8x Madenschrauben M5 x 4 mm



Beschläge:

(im Lieferumfang enthalten)


- 7 2x Gleiter m. Inbusschraube
- 8 2x Laufrollen m. Inbusschraube
- 9 2x Gleiterbock-Z (li.+re.) mit 4x 2,9x16mm Senkkopfschrauben
- 10 2x Montagehilfe



Befestigungsmaterial:

(im Lieferumfang enthalten)

- 11 16x Linsenkopfschrauben 3,5 x 9,5 mm

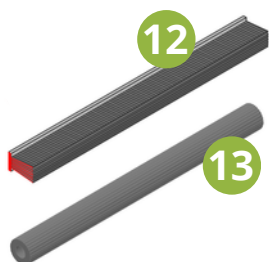

Bürstenprofil:

(im Lieferumfang enthalten)


- 12 Bürstendichtung ca. 4 mm
- 13 Kederschnur und Gewebe



weiteres Zubehör:

(im Lieferumfang enthalten)

- 14 1x Keder-Eindrücker
- 15 1x PU-Kleber

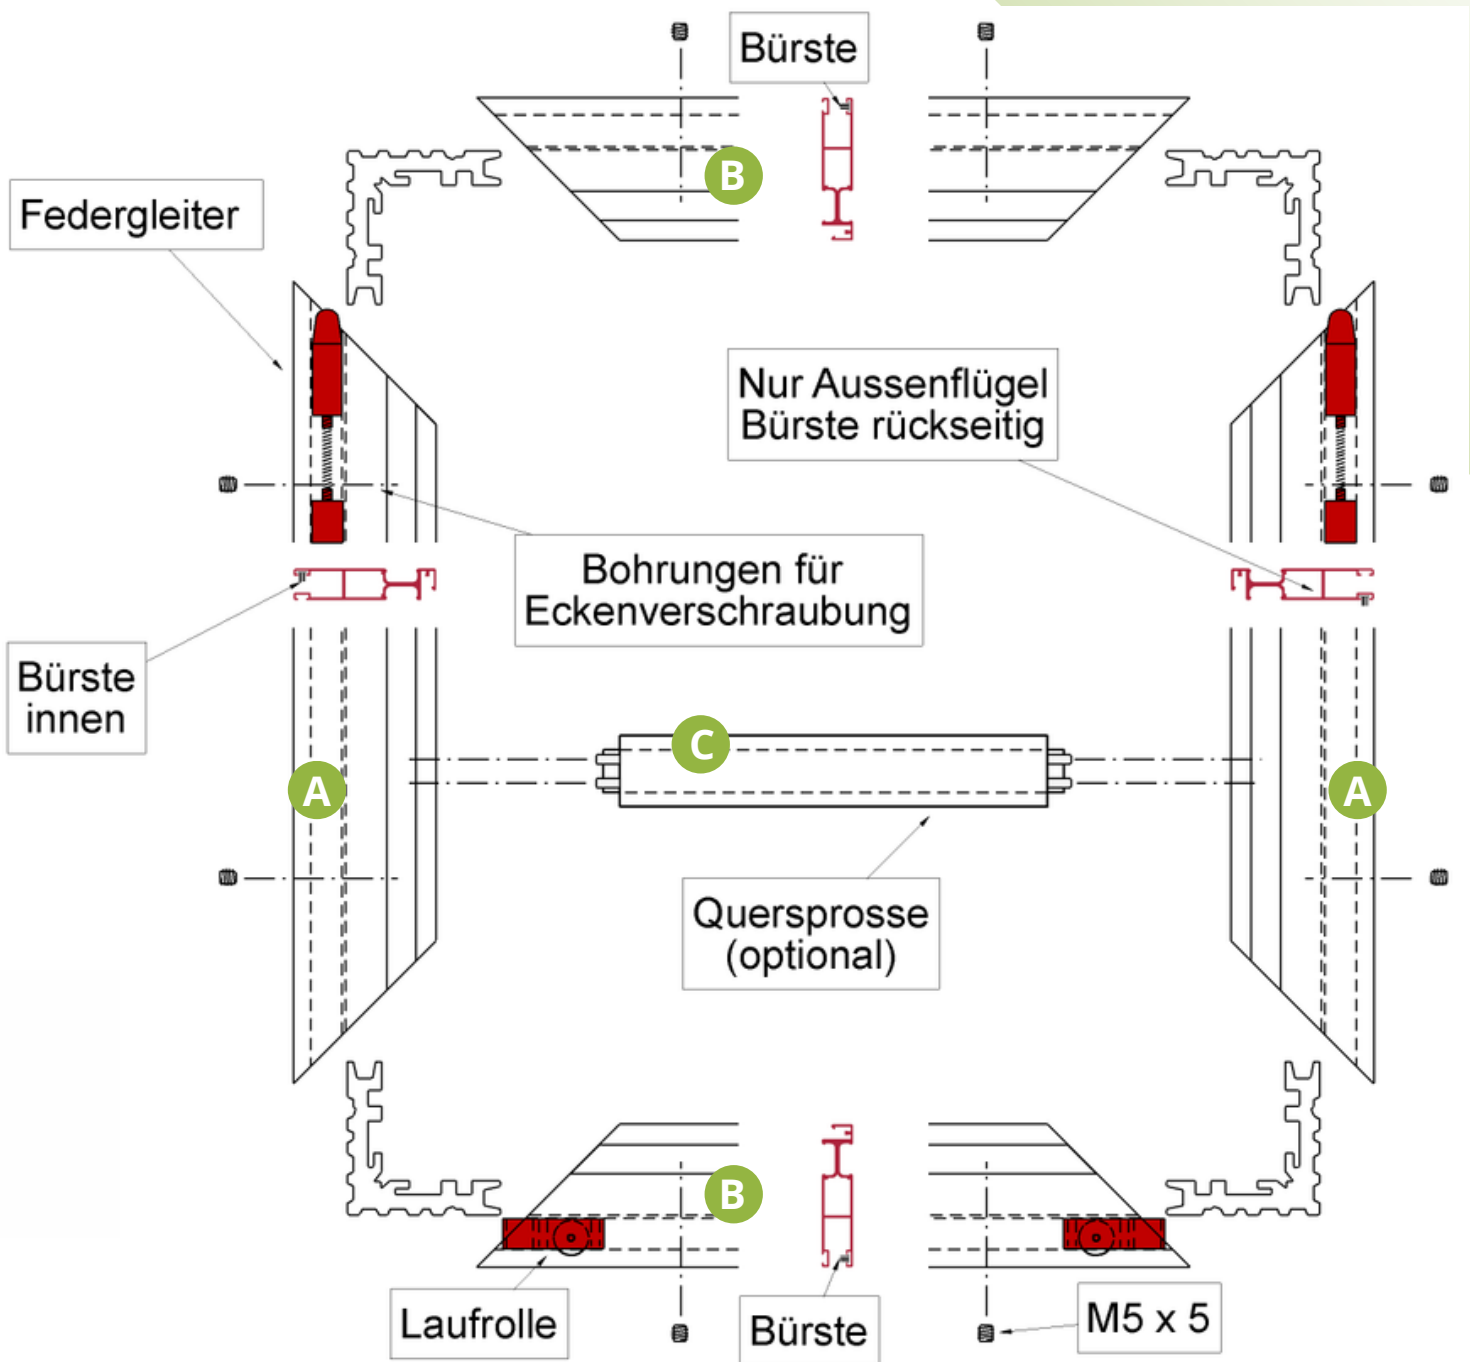

A 2x Flügelprofil senkrecht

C 1x Quersprosse (optional)


B 2x Flügelprofil waagrecht

Vorbereitung - Zusammenbau

Alle Teile sortieren und auf einem glatten, sauberen Untergrund positionieren (siehe Seite 2).

KEINEN AKKUSCHRAUBER VERWENDEN!

Ein übermäßig festes Anziehen der Schrauben bringt keine höhere Festigkeit!

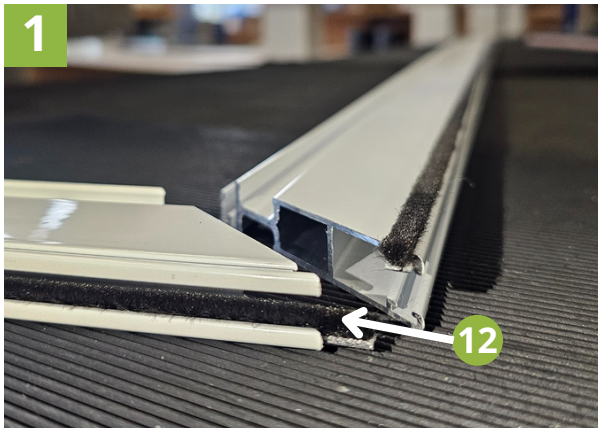

1 Bürstendichtungen einschieben

Profilteile oben/unten:


Bürste 12 innen in das Profil.

Bürste laut Zeichnung einschieben und auf Länge schneiden.

Modell STG_W: zwei unterschiedliche Bürsten!

Graue, längere Bürste = senkrechte Profilteile

Schwarze, kürzere Bürste = waagerechte Profilteile

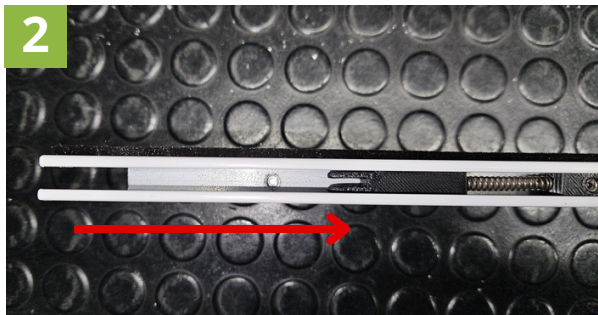


2 Federgleiter einschieben

Federgleiter 7 in die seitlichen Profilteile einschieben


(gegabelte Seite muss nach oben zeigen).

Mit einem Inbusschraubendreher arretieren.

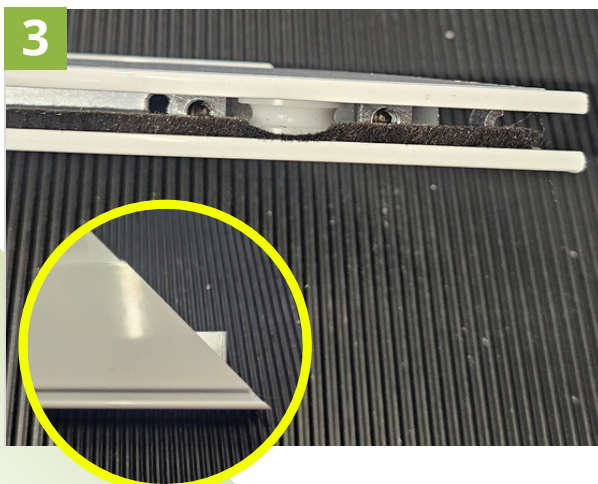

3 Laufrollen einsetzen

Laufrollen 8 jeweils von links und rechts in das untere Profil einschieben, bis ein Widerstand zu spüren ist. Die eckige Seite muss nach außen zeigen! Ebenfalls mit einem Inbusschraubendreher 4 arretieren.

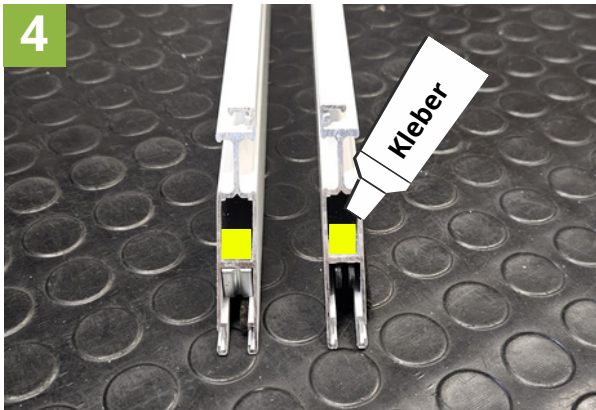


4 Rahmen zusammenbauen

Mitgelieferten Kleber **15** in die Enden der Profile geben (erbsengroße Menge ist ausreichend!)

Eckverbinder **5** einsetzen, Rahmen zusammenstecken.

Falls eine Quersprosse vorgesehen ist:


Diese gleich beim Zusammenbau mit den Stiften in die Bohrungen einsetzen.

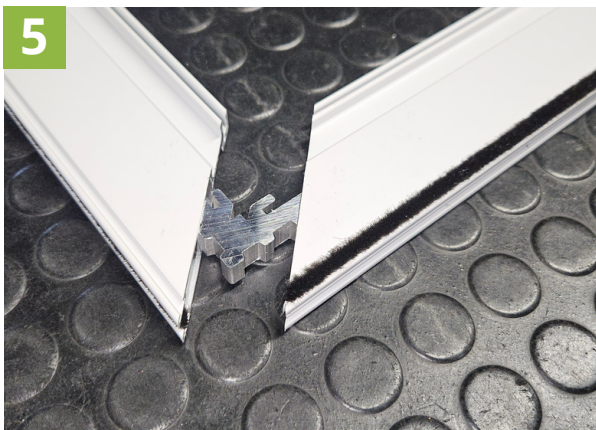

5 Eckverbinder verschrauben

Madenschrauben abwechselnd anziehen, damit sich die Ecke gleichmäßig zusammenzieht.


Schrauben nur gefühlvoll von Hand anziehen, nicht überdrehen!

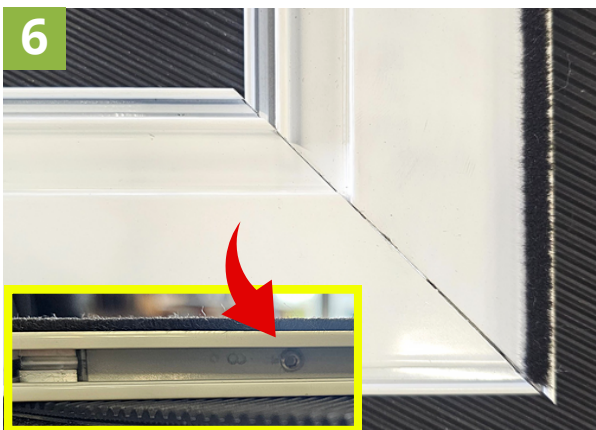

6 Versatz korrigieren

Während der Verschraubung die Schrauben wechselseitig lösen und wieder anziehen.

Wenn kein Versatz mehr vorhanden ist, können beide Schrauben mit Gefühl fest angezogen werden.

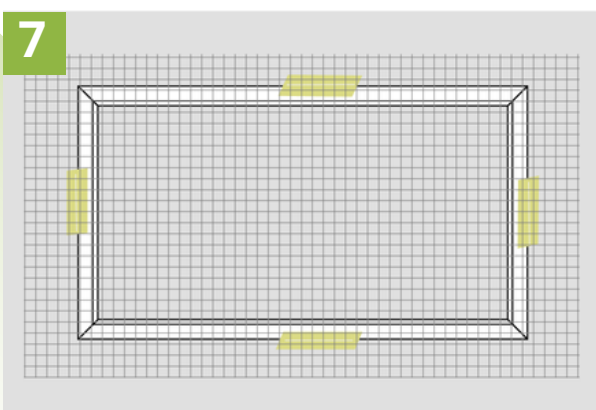

7 Türflügel bespannen

Bitte die separate Anleitung beachten. Wichtig ist, dass die Profile nicht zu sehr durchbiegen (z.B. durch schräg eingelegtes Gewebe und/oder zu viel Spannung)!

Tip: Keder vorher anwärmen, in warmem Raum oder in der Sonne arbeiten!