


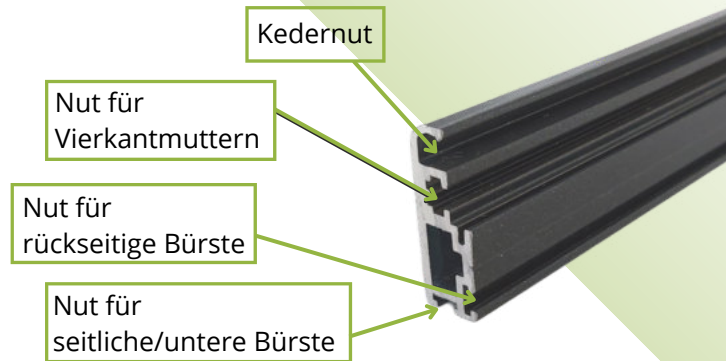


### Benötigtes Werkzeug:

- Torx- und Inbusschlüssel (enthalten)
- Schere (nicht im Lieferumfang enthalten)



### KEINEN AKKUSCHRAUBER VERWENDEN!

Ein übermäßig festes Anziehen der Schrauben bringt keine höhere Festigkeit.

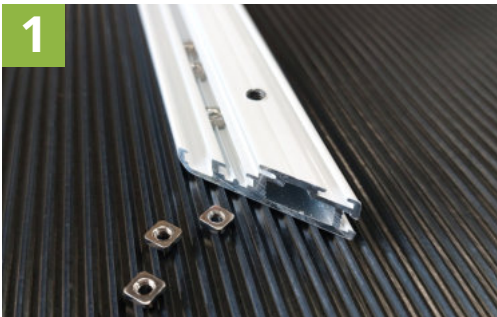

1

### 1 Profile vorbereiten

Vierkantmuttern M3 in die seitlichen Profile einführen, Gesamtmenge auf beide Profile aufteilen.


Bei Bausätzen mit **Stabilisierungssprosse** sind 2 zusätzliche Vierkantmuttern vorgesehen; die Sprosse wird erst beim Bespannen eingebaut (siehe Bespannanleitung)



2

### 2 Ecken zusammenstecken

Alu-Eckwinkel in die Profile einschieben und komplett zusammenstecken. Die Ecken müssen möglichst ohne Spalt/Versatz zusammenkommen.

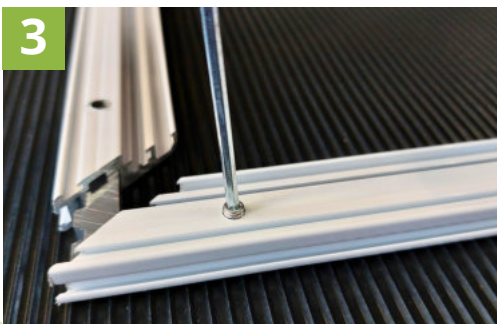


3

### 3 Ecken verschrauben

Madenschrauben gerade ansetzen und mit 2,5mm Inbus-Schraubenschlüssel eindrehen. Noch nicht fest anziehen!

**Sollte noch ein Spalt/Versatz vorhanden sein, mit einem Kunststoffhammer seitlich nachklopfen.**

Jetzt festziehen!

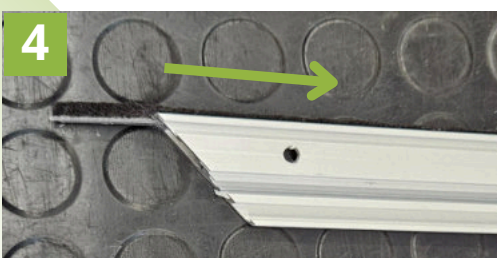


4

### 4 Bürstendichtung einschieben

In einem Stück in die vorgesehene Nut umlaufend einschieben und bündig abschneiden. Der Rahmen kann nun bespannt werden - siehe Bespannanleitung!

5

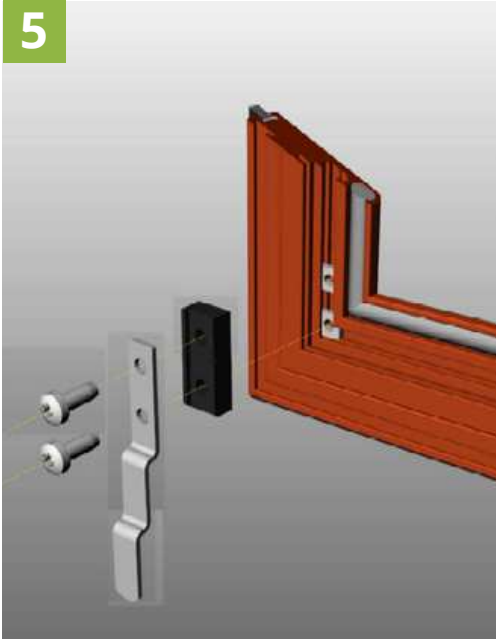

### 5 Einhängewinkel montieren


Die Einhängewinkel werden mit den Schrauben M3 x 6 mm befestigt.

Es wird ein Torxschraubendreher Größe Tx10 benötigt.

- Vierkantmuttern platzieren:  
2 Stk. an jeder Ecke und 1 Stk. mittig auf den senkrechten Profilteilen
- Kunststoffklötze und Winkel in Position bringen

Vor dem Festziehen den Klotz bis zum Anschlag in die Ecke schieben.

6

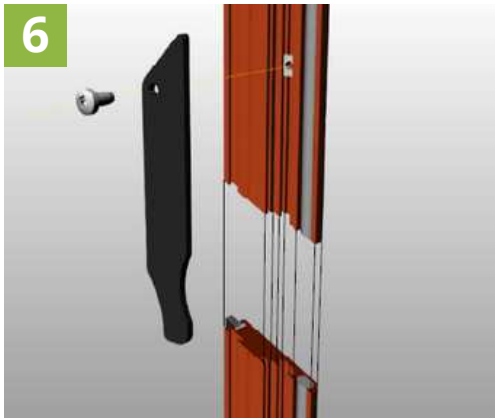


### 6 Kunststoff-Flachgriffe montieren

Position der Griffe anzeichnen (wir empfehlen ca. 8 cm über der Mitte)

Griffe ebenfalls mit Schraube M3 x 6 mm anschrauben und gut festziehen.

Die Griffe können danach leicht vom Profil weggebogen werden, damit sie besser zu greifen sind.

7

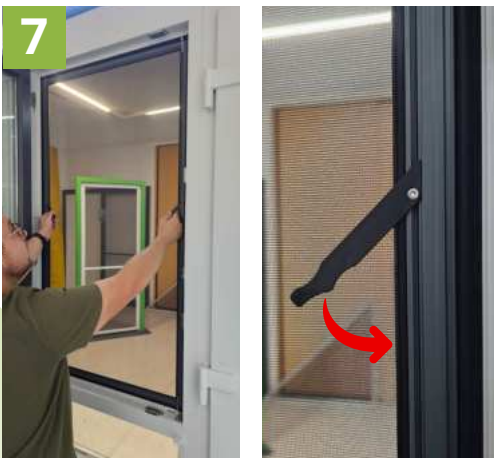

### 7 Spannrahmen einhängen

Rahmen an den herausgeschwenkten Griffen halten und von innen durch das geöffnete Fenster stecken. Am besten von einer Ecke ausgehend eindrücken.

Beim ersten Mal können die neuen Bürstendichtungen noch etwas schwergängig sein. Griffe nach unten schwenken.