


1 Einhängewinkel montieren

Die Einhängewinkel werden mit den Schrauben M3 x 6 mm befestigt.

Es wird ein Torxschraubendreher Größe Tx10 benötigt.

- Vierkantmuttern platzieren:
2 Stk. an jeder Ecke und 1 Stk. mittig auf den senkrechten Profilteilen
- Kunststoffklötze und Winkel in Position bringen

Vor dem Festziehen den Klotz bis zum Anschlag in die Ecke schieben.

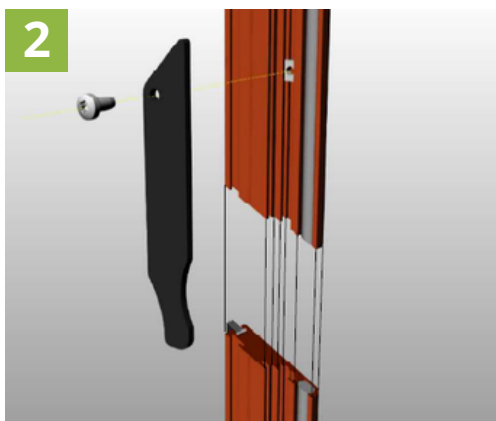

2 Kunststoff-Flachgriffe montieren

Position der Griffe anzeichnen (wir empfehlen ca. 8 cm über der Mitte)

Griffe ebenfalls mit Schraube M3 x 6 mm anschrauben und gut festziehen.

Die Griffe können danach leicht vom Profil weggebogen werden, damit sie besser zu greifen sind.



3 Spannrahmen einhängen

Rahmen an den herausgeschwenkten Griffen halten und von innen durch das geöffnete Fenster stecken. Am besten von einer Ecke ausgehend eindrücken.

Beim ersten Mal können die neuen Bürstendichtungen noch etwas schwergängig sein.