


Montageanleitung Spannrahmensystem SR-BZ / SR-B

Beschläge montieren:

Bei Versandlieferung werden die Beschläge aus Transportgründen lose mitgeliefert und können einfach montiert werden. Diese Anleitung gilt auch für die Endmontage von Bausätzen. Erforderlich ist ein Torx-Schraubendreher Größe Tx 10.

Anschlagwinkel montieren (nur Modell SR-BZ):

Aus dem Zubehör die 4 Winkel sowie die schwarzen Kunststoffklötze herausnehmen. Im Profil sind bereits Gewindeplättchen eingeschoben, diese zunächst in Position bringen: Je zwei Plättchen im Bereich jeder Ecke und eins jeweils in der Mitte der senkrechten Profile für die Griffe.

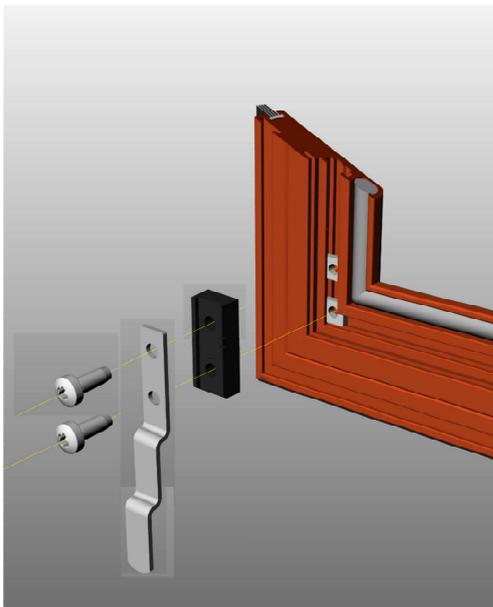

Den doppelt gekröpften Winkel auf den Kunststoffklotz legen, die Bohrungen übereinander, wie auf der Abbildung.

Mit den langen Schrauben M3 x 6 mm anschrauben.


Vor dem Festziehen den Klotz bis zum Anschlag in die Ecke schieben.

Vorgang für alle vier Ecken wiederholen.

Haltegriffe montieren (alle Modelle):

An den senkrechten Profilen die Position für die Griffe anzeichnen: Ca. 8 cm über der Mitte

Die Kunststoff-Flachgriffe mit den kurzen Schrauben M3 x 5 mm an dieser Stelle anschrauben und gut festziehen. Die Griffe können nun etwas vom Profil weggebogen werden, damit sie besser zu greifen sind.

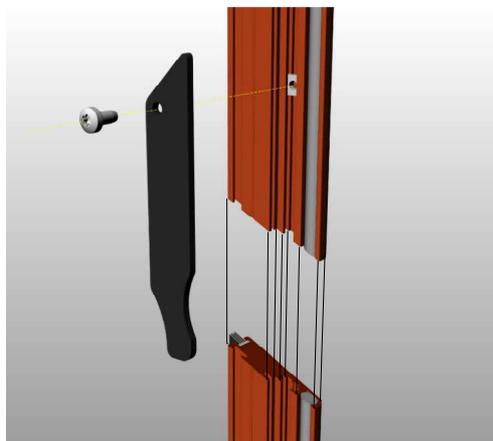

Rahmen einsetzen:

Den Rahmen an den herausgeschwenkten Griffen halten und von innen in die Fensteröffnung stecken. Am besten von einer Ecke ausgehend eindrücken. (Beim ersten Mal können die neuen Bürstendichtungen noch etwas schwergängig sein)

Montageanleitung Spannrahmensystem SR-BZ mit Stabi-Sprosse

Ausführung mit Stabilisierungssprosse:

Die zusätzlichen seitlichen Z-Winkel zusammen mit der Sprosse verschrauben, siehe Abbildung unten.

Dazu sind die Schrauben M3 x 8 mit Linsenkopf vorgesehen.
Die Senkungen der Sprossenbohrung sind in diesem Fall ohne Bedeutung.

