

**Benötigtes Werkzeug:**

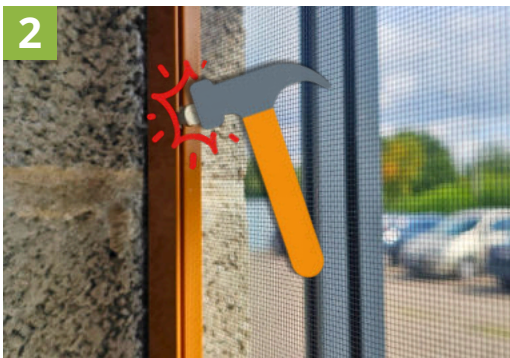
- Bohrmaschine/Bohrer je nach Untergrund
 - 2,5 - 3 mm zum Vorbohren
 - 6,5 mm zum Aufbohren

Wir empfehlen, die Montage zu zweit durchzuführen.

**1 Spannrahmen positionieren**

Den Spannrahmen probeweise in die geplante Einbauöffnung einsetzen, dabei beachten das die Federstifte zurückgezogen werden.

Damit es an empfindlichen Flächen keine Kratzspuren gibt, können die Stifte durch Einklemmen von Distanzstücken (z.B. Holzkeile) fixiert werden.

**2 Markierung für Federstifthülsen**

Die Markierung der Bohrstellen für die Federstifthülsen erfolgt durch einen leichten Hammerschlag auf die Köpfe der Federstifte.

**3 Bohrlöcher für Federstifthülsen**

Federstifte wieder zurückziehen, Spannrahmen herausnehmen. An den Markierungen mit einem spitzen Werkzeug vorstechen oder mit einem kleinen Bohrer (2,5 - 3 mm) vorbohren. Nun mit 6,5 mm aufbohren, dabei die erforderliche Bohrtiefe für die Hülsen beachten.



4 Einsetzen der Hülsen

Hülsen mit einem Hammer vorsichtig in die Bohrlöcher stecken und einschlagen.



5 Spannrahmen einsetzen

Spannrahmen wieder einsetzen und die Federstifte in die Hülsen einrasten lassen.

Weitere Fragen?
Beantwortet das KoriTec-Team gern:

 service@koritec.de

