


Bestellbreite ermitteln:

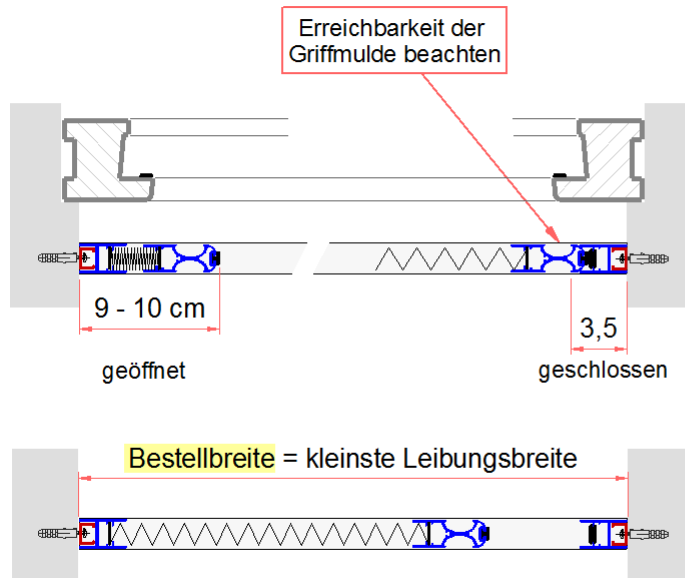

1.) Auf der Zeichnung oben ist die Türleibung, der Türrahmen und das Plissee als Horizontalschnitt dargestellt. Legen sie zunächst fest, in welchem Abstand zum Türrahmen das Plissee montiert werden soll. Dabei bitte beachten, dass die Griffmulde der Zugschiene auch von innen her erreichbar sein muss.

2.) Messen Sie in der geplanten Einbauebene die Breite der Leibung unten, in der Mitte und oben. Das kleinste gemessene Maß ist die Bestellbreite.

Bitte beachten: Maßabweichungen in der Leibung müssen bei der Montage durch Hinterlegen der seitlichen Schienen ausgeglichen werden. In der Breite können die Schienen nachträglich einfach gekürzt werden.

Bestellhöhe ermitteln:



1.) Messen Sie in der geplanten Einbauebene die Höhe der Leibung links, rechts und in der Mitte. Das kleinste gemessene Maß ist die Bestellhöhe.

Bitte beachten: Unbedingt vom kleinsten Maß ausgehen, im Zweifelsfall vom gemessenen Maß noch etwas abziehen, in der Höhe lässt sich das Plissee nicht kürzen!