Insektenschutz-Plissee PL - Schnurverlauf

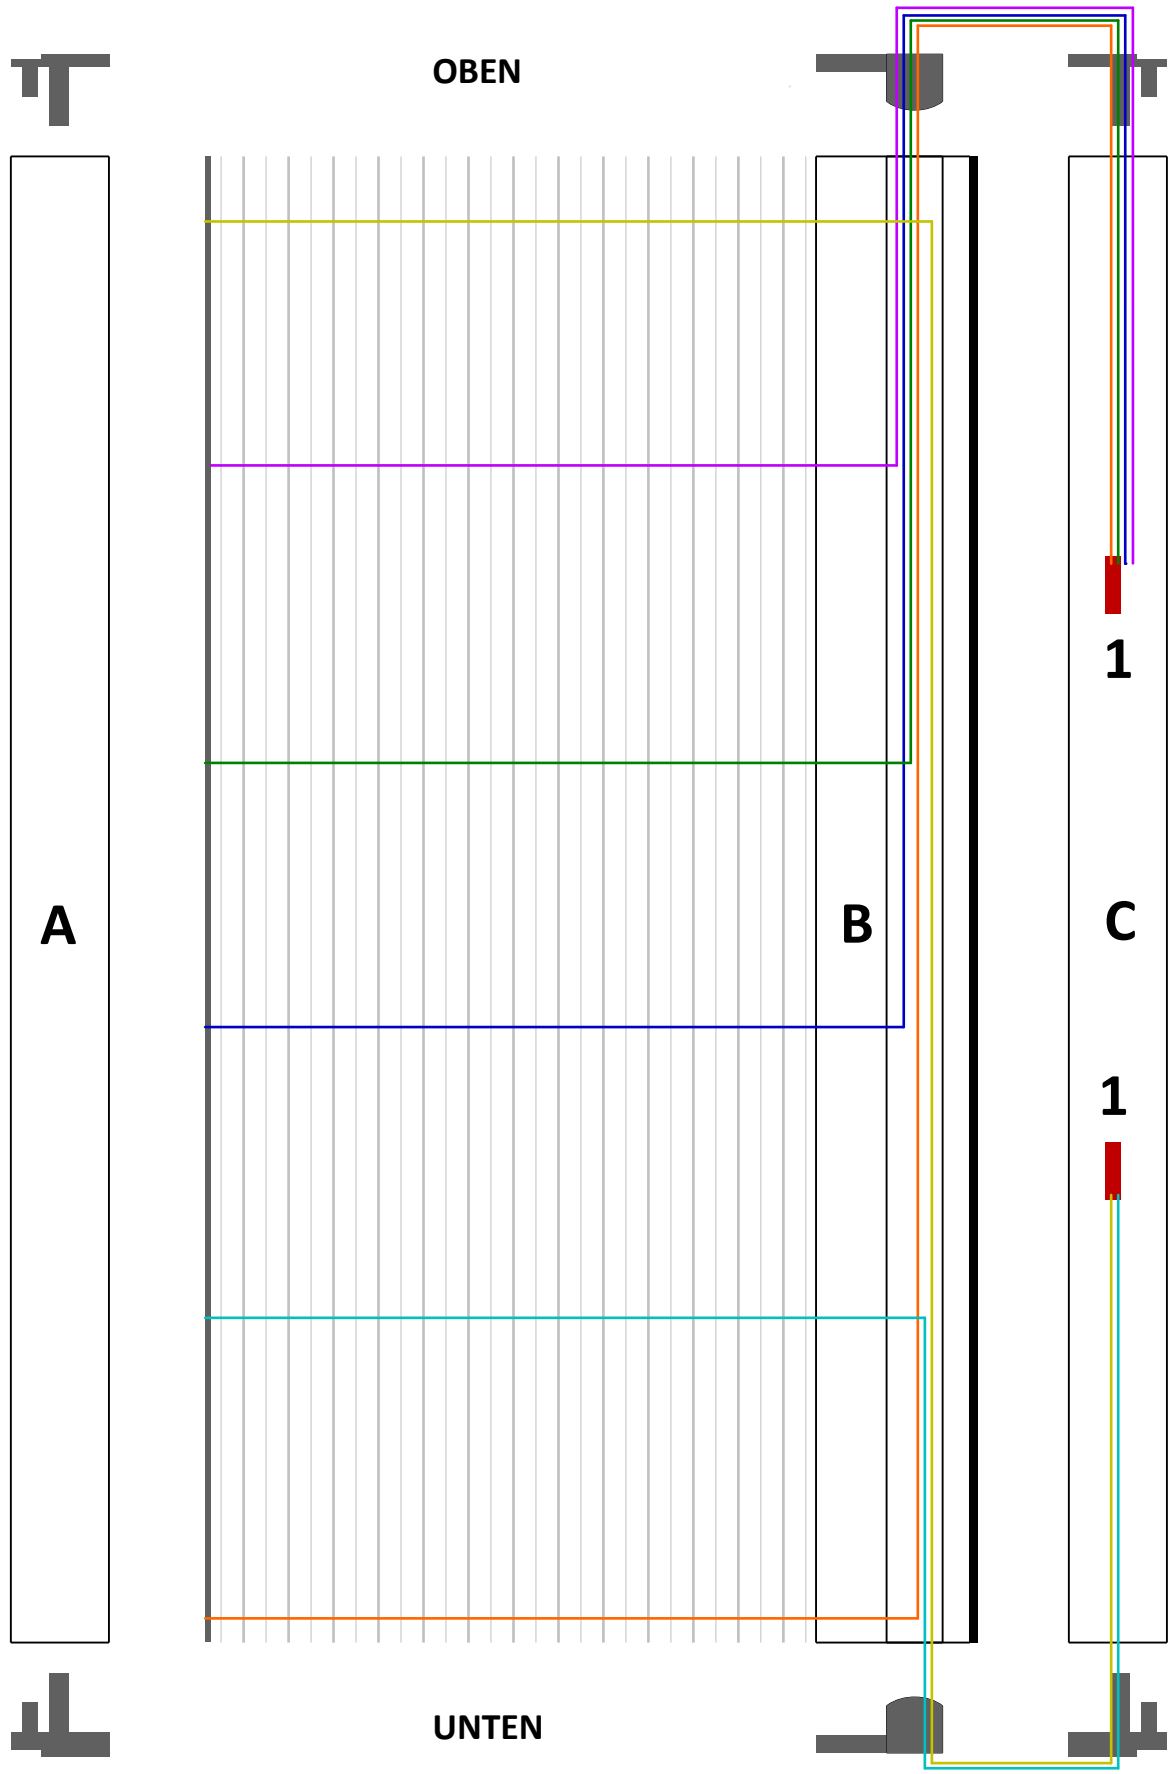

Abb. 1

Insektenschutz-Plissee PL - Plisseeschnüre austauschen

1. Das Plissee aushängen, dazu die Endschiene (Magnetseite) und das Plissee-Paket im geschlossenem Zustand anheben und abziehen. Schnüre nicht verdrehen und alles auf einer geeigneten Fläche ablegen.

2. Die Endkappen und das Magnetband aus der Schiene C herausziehen. Beim Magnetband das obere Ende markieren, es muss in der gleichen Position wieder eingesetzt werden. Die Schnureinsteller 1 lösen und zu den Enden herausschieben. Die dabei störenden Schrauben der schwarzen Einhänge-Kunststoffteile vorher herausdrehen.

3. Die Endkappen der Schiene A herausziehen, bei Schiene B erst die Schrauben lösen und Endkappen ebenfalls herausziehen. Beide Schienen vom Plisseepaket in Längsrichtung abziehen.

4. Gerissene oder verschlissene Schnüre an beiden Festpunkten lösen und herausziehen. Das Plisseepaket zusammenschieben und ggf. mit Klebeband sichern. Neue Schnüre durchführen, eine Drahtschlinge erleichtert diese Arbeit sehr (siehe Abb.2). Sonst können die Bohrungen im Plissee vorher mit einem passenden Gegenstand (Nagel o.ä.) durchstochen und freigemacht werden.

5. Schnurenden an den Einzeleinstellern am Plisseepaket befestigen (siehe Abb.3), und nach Abb.1 verlegen. Plisseepaket wieder in die Aufnahmeschienen A und B einschieben und Endkappen montieren.

6. Die freien Enden der ausgewechselten Schnüre in den Einstellern 1 zusammenführen, dazu alle Schnüre bereits ordnungsgemäß durch die Kunststoffendkappen führen und straff ziehen, damit die Längen in etwa einheitlich sind. Durch die Öffnungen der Einsteller 1 führen und verknoten. (Abb. 4)

7. Die Einsteller 1 wieder in das Profil einschieben und die restlichen Teile montieren, bis auf das Magnetband. Dieses wird erst eingedrückt, nachdem das Plissee wieder eingesetzt und die Schnurspannung mit den Einstellern 1 eingestellt wurde.
Eine Feineinstellung der einzelnen Schnüre kann zum Schluß an den Einzeleinstellern an der Schiene A erfolgen.
Alle Schnüre sollten etwa die gleiche Spannung haben, die auf keinen Fall zu stark sein sollte.