Montageanleitung

1. Die Vierkantmuttern in der Profilnut des Rahmens an ihre Positionen schieben:

Je Seite 1 Stück in der Mitte (für die Haltegriffe), 2 Stück unterhalb und 2 Stück oberhalb davon.

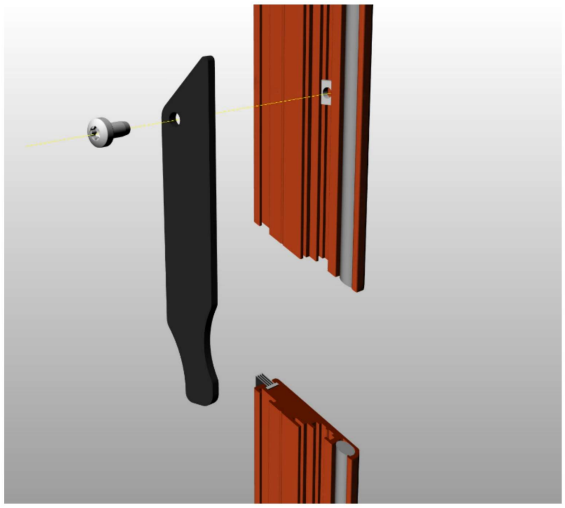

2. Die Schwenkgriffe mit den Schrauben M3 x 5 mittig anschrauben und gut festziehen. Sie können etwas vom Profil weg gebogen werden, damit sie besser zu greifen sind.

3. Die Einhängewinkel mit dem Kunststoff-Zulageplättchen montieren, der Winkel sollte mit der Profilkante abschließen.

4. Die Schieberiegel mit dem schwarzen Kunststoffklotz und der Deckelplatte auf ca. 2/3 der Rahmenhöhe anschrauben.

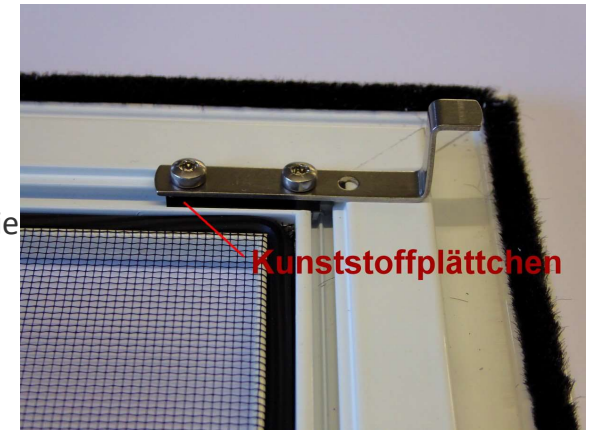

Die Schieber sollen etwas schwergängig zu bewegen sein, damit sie sicher halten. Falls sie zu schwer gehen, können die Schrauben etwas gelockert werden.

5. Rahmen einhängen: Die Schieberigel ganz nach innen ziehen. Rahmen an den ausgeklappten Haltegriffen fassen und durch das Fenster nach außen schwenken. Untere Winkel hinter der Kante (inkl. Dichtung) einhängen, Rahmen ganz an das Fenster ziehen und die Schieberiegel soweit wie möglich nach außen schieben.

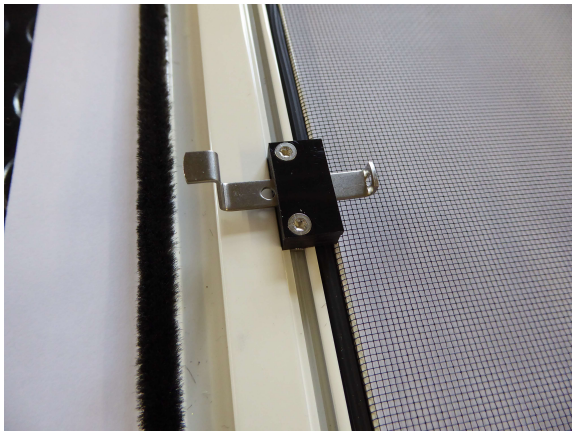

Achtung: Von Zeit zu Zeit kontrollieren ob die Riegel noch komplett greifen. Beschädigte Beschläge sofort austauschen, sonst besteht die Gefahr das der Rahmen abstürzt.